

LOONAR

- JUPITER

JUPITER

JUPITER



Página oficial del Fabricante

<https://sbpty.com/loonar/loonar-jupiter/>


Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Suspende --> Colocar NEVER
- Descargue el App de Factura Fácil: Bluetooth, Any Desk o cualquier otro método de transferencia de archivos
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil, validar que todos los permisos se encuentren habilitados.
 - Cámara: Habilitar
 - Teléfono: Habilitar.
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada

Configuración de impresora

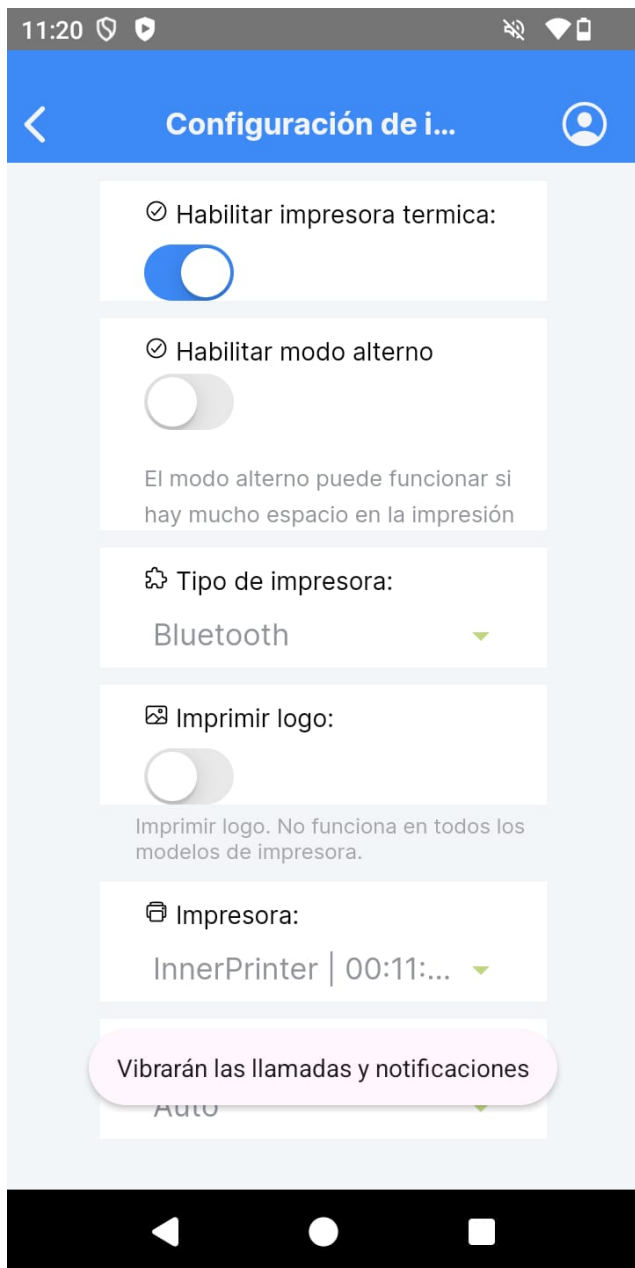

Nota; en caso de no lograr impresión, validar que no se encuentre en modo avión

Opción **PROBAR IMPRESORA**



Botón USB



Botón Bluetooth



Versión del sistema

H10P-0S01 14.0.151

Versión Android

14