

SCANGLE

- [SCANGLE V8](#)
- [SCANGLE V10](#)

SCANGLE V8

SCANGLE V8



Página oficial del Fabricante

SERVITEC

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados --> Sincronizar dispositivos nuevos --> IPOSPrinter
- Impresora; Ruta: Configuración -->
 - Densidad: Print density 3
- Descargue e instale el APP de Factura Fácil, puede realizar utilizar Bluetooth, Any Desk entre otros.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Ubicación; Permitir solo con la APP en uso

- Verificar que las 4 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.


Driver y modelo de impresora interna certificada

El equipo no soporta impresión con logo


Opción PROBAR IMPRESORA

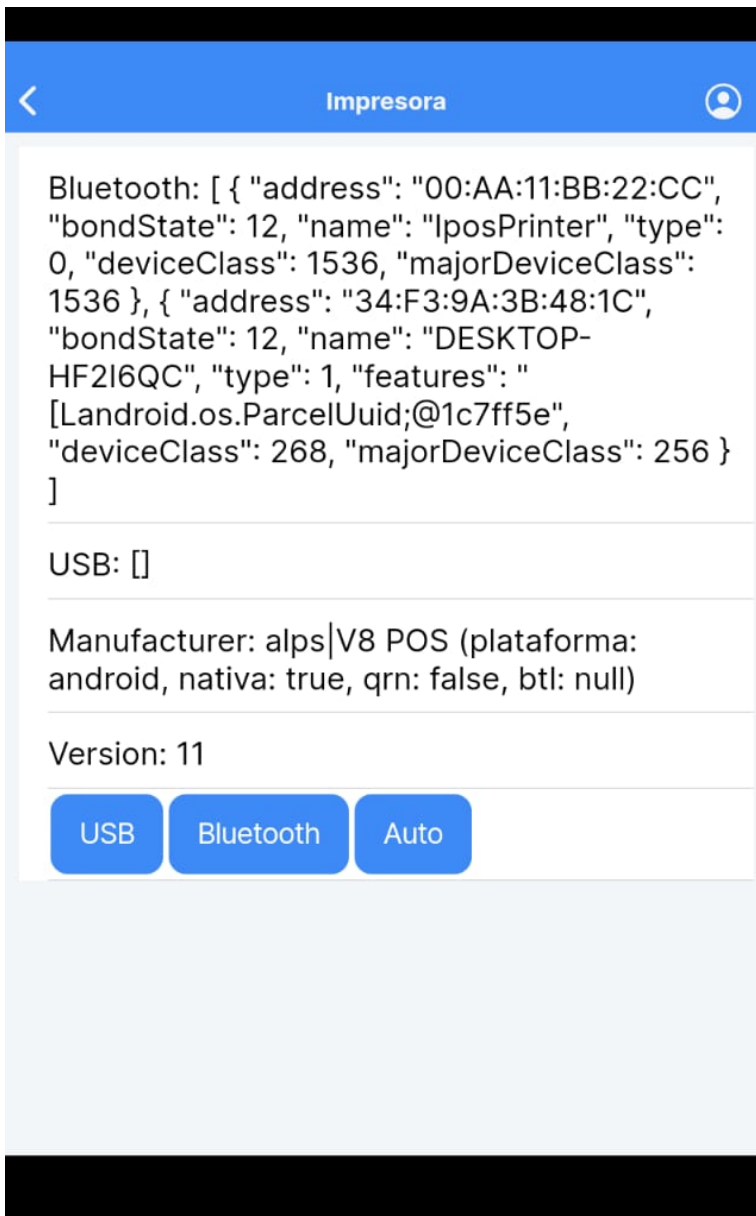

Botón USB

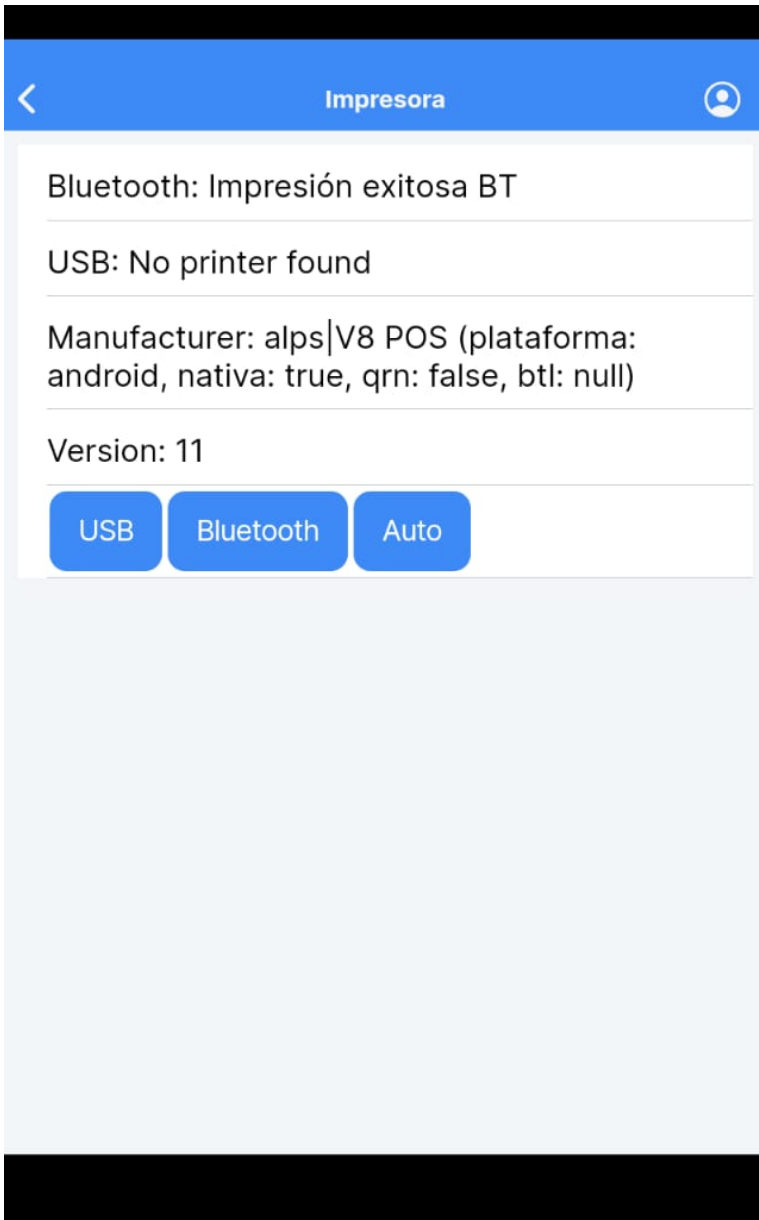

Botón Bluetooth

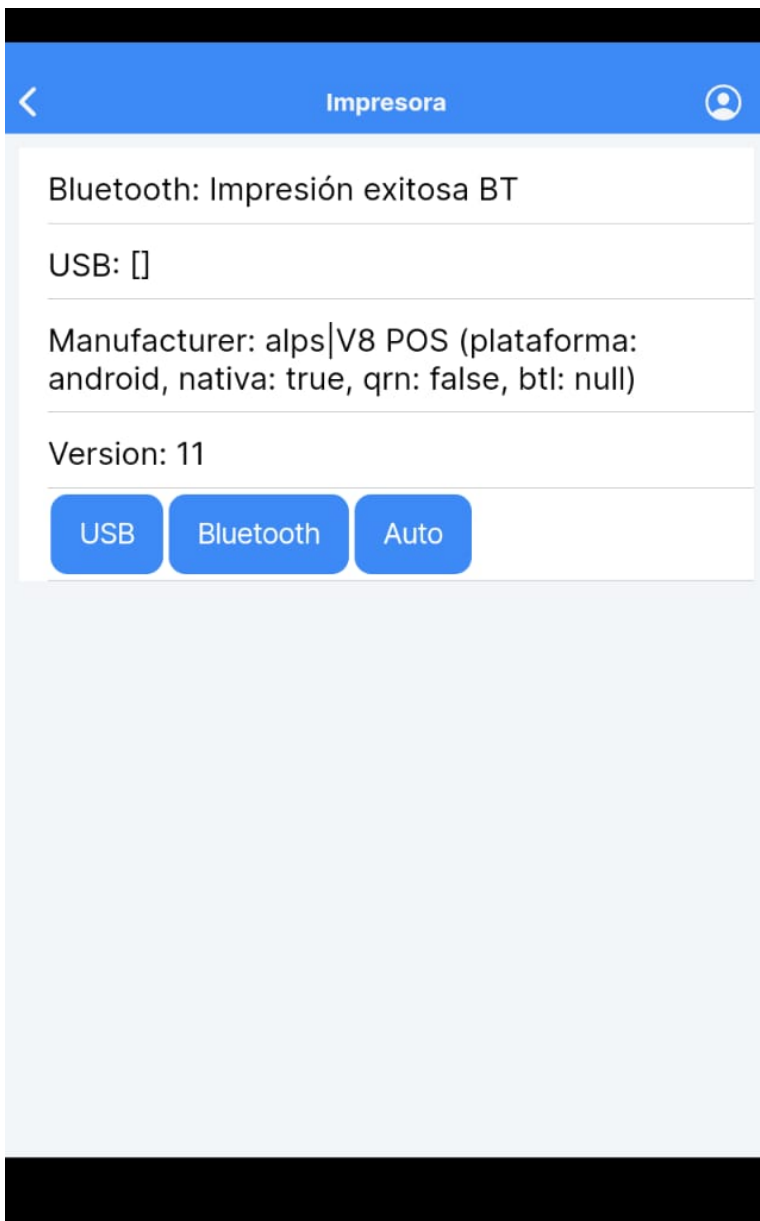

Versión del sistema

Android 11

Software V8 POS-V1.11

Hardware V8-POS-QH-R-D3X

Escáner

El escáner no aplica.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, requiere de una configuración adicional.

Entrada RJ11

Ruta: Configuración --> Interface Manager --> RJ11 Port mode setting (Money Box) --> USB mode setting (USB)

SCANGLE V10

SCANGLE V10



Página oficial del Fabricante

SERVITEC

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados --> Sincronizar dispositivos nuevos --> IPOSPrinter
- Impresora; Ruta: Configuración -->
 - Densidad: Print density 3
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:- Enable in Setting -->NoKeyboard- Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue e instale el APP de Factura Fácil, puede realizar utilizar Bluetooth, Any Desk entre otros.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos

- Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
- Cámara: Permitir solo con la APP en uso
- Teléfono: Permitir
- Ubicación; Permitir solo con la APP en uso
- Verificar que las 4 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada

El equipo no soporta impresión con logo

Opción PROBAR IMPRESORA

The screenshot shows the 'Impresora' settings screen. It features a blue header with a back arrow, the title 'Impresora', and a user profile icon. The main content area is divided into sections for Bluetooth and USB. The Bluetooth section is expanded, displaying a list of discovered devices with their addresses, names, and device classes. The USB section is currently empty. At the bottom, there are three buttons: 'USB', 'Bluetooth', and 'Auto'.

```
Bluetooth: [ { "address": "00:AA:11:BB:22:CC", "bondState": 12, "name": "IposPrinter", "type": 1, "deviceClass": 1536, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:1D:30:7A:5A:FB", "bondState": 12, "name": "AD230-bt_5AFB", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@d106d...", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "34:F3:9A:3B:48:1C", "bondState": 12, "name": "DESKTOP-HF2I6QC", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@e9541...", "deviceClass": 268, "majorDeviceClass": 256 } ]
```


USB: []

Manufacturer: alps|V10
(plataforma: android, nativa: true, qrn: false, btl: null)


Version: 11

Buttons: USB, Bluetooth, Auto

Botón USB

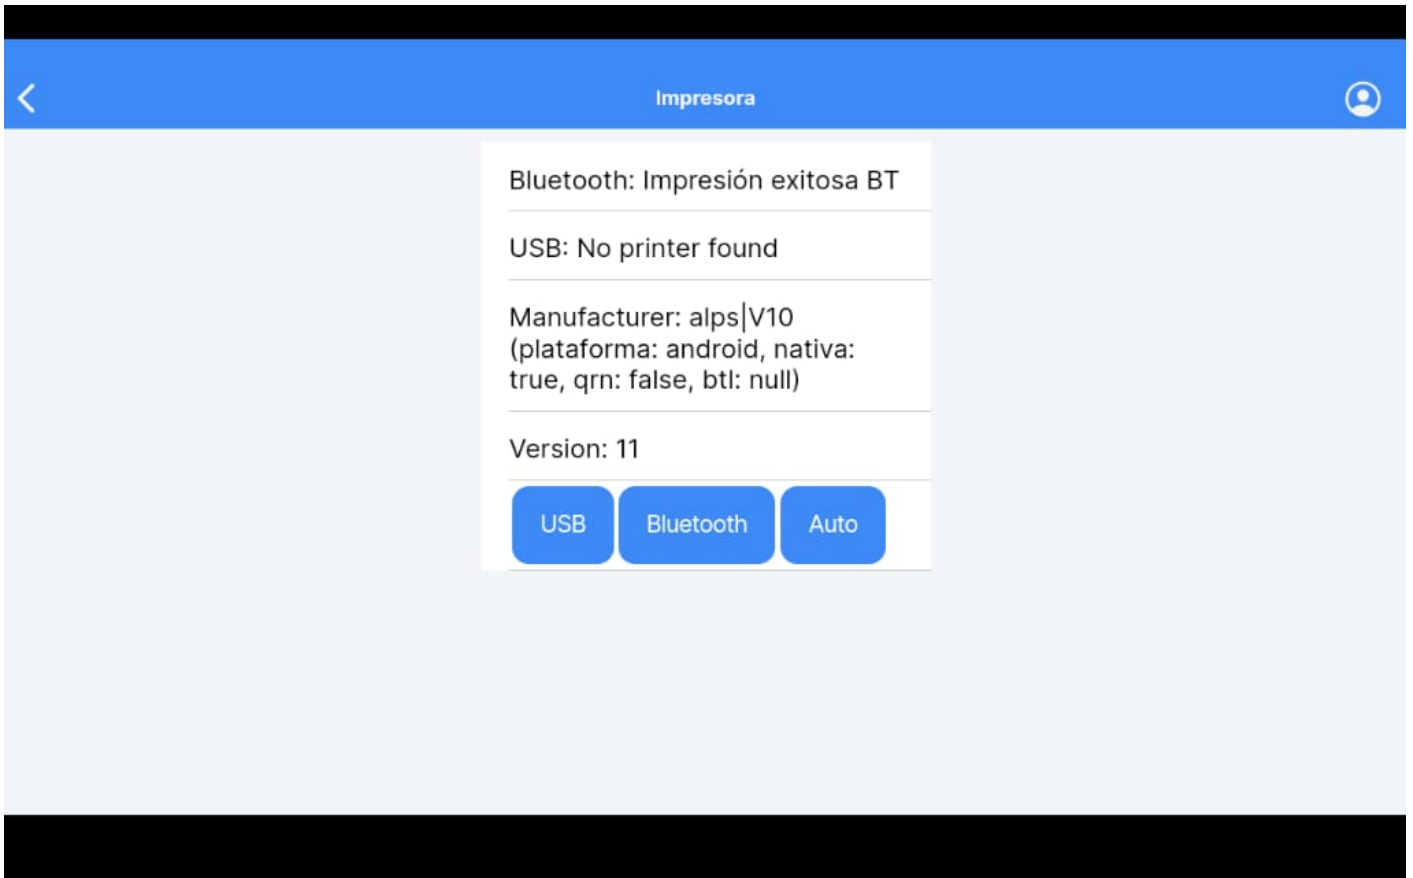

Botón Bluetooth

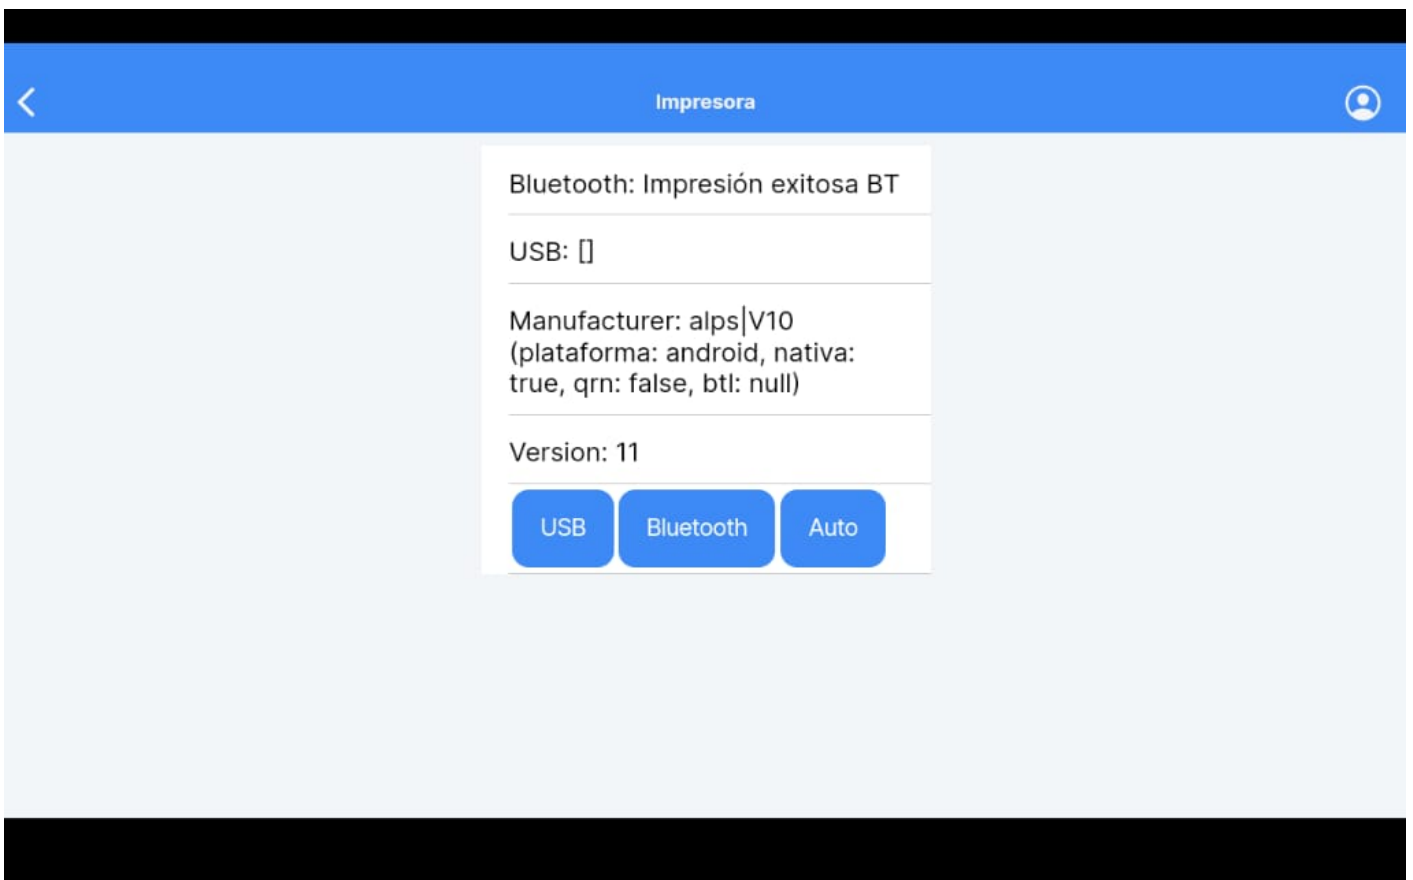

Versión del sistema

Android 11

Software V10-POS-V1.1.1

Hardware V10QH-R-D3X

Escáner

No aplica.

Cajón de dinero

No aplica.