JUPITER

JUPITER



Página oficial del Fabricante

https://sbpty.com/loonar/loonar-jupiter/


Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración -->Dispositivos conectados
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Suspender --> Colocar NEVER
- Descargue el App de Factura Facil: Bluetooth, Any Desk o cualquier otro método de transferencia de archivos
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil, validar que todos los permisos se encuentren habilitados.
  - Cámara: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar.
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada

Configuración de impresora

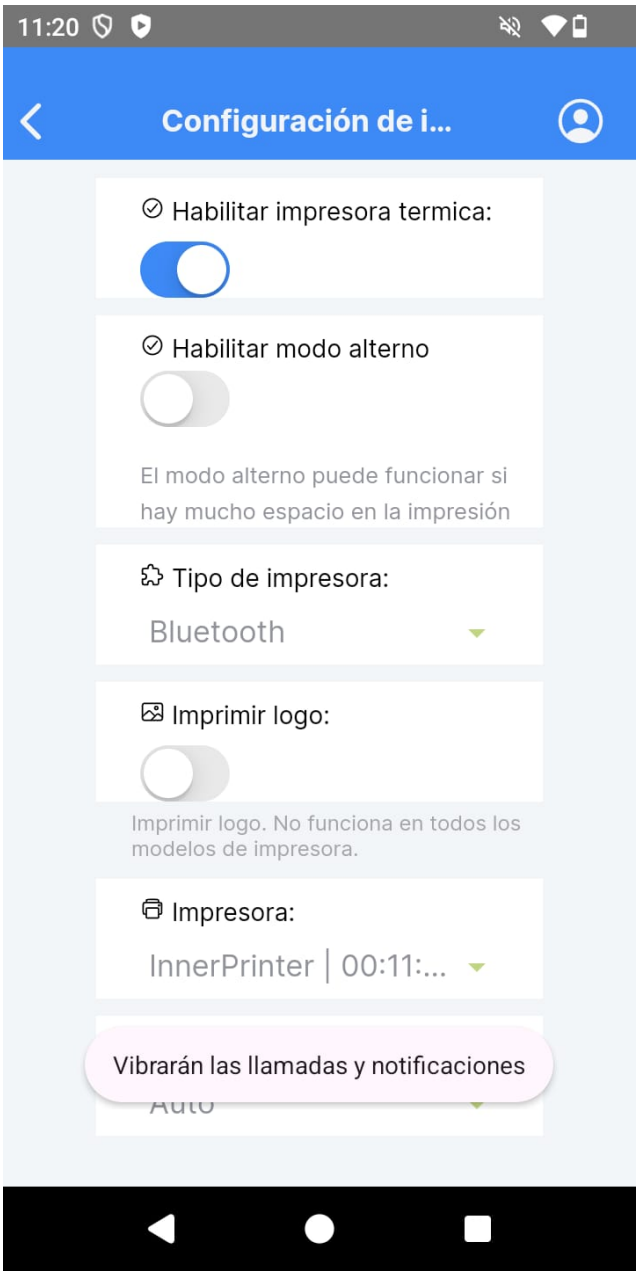

Nota; en caso de no lograr impresión, validar que no se encuentre en modo avión

Opción PROBAR IMPRESORA


11:24
Impresora
Bluetooth: [{ "address": "00:11:22:33:44:55", "bondState": 12, "name": "InnerPrinter", "type": 0, "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }]
USB: []
Manufacturer: SENRAISE|H10 (plataforma: android, nativa: true, qrn: false, btl: null)
Version: 14
USB
Bluetooth
Auto

Botón USB



Botón Bluetooth



Versión del sistema

H10P-OS01 14.0.151

Versión Android

14

Revisión #4
Creado 27 febrero 2025 16:10:55 por Andrea Valli
Actualizado 7 marzo 2025 20:39:35 por Andrea Valli